eCool®

Den ultimative jordkøler

Co2 neutral køling · Miljøvenlig ·
Genbrugsplast · Bruger ingen strøm

www.ecool.dk • 27132099 • 20743441

Tillykke med din nye eCool jordkøler. eCool jordkøleren, som er lavet af 60% genbrugsplast, sørger for, at du altid har kolde øl og vand lige ved hånden. Både sommer og vinter. eCool sparer plads i køleskabet. Den skal ikke tilsluttes strøm og giver dermed en CO^2 neutral køling. Den er perfekt til haven eller på terrassen og kan samtidig bruges som køleskab på campingture eller til en festival. eCool jordkøleren kan rumme 24 dåseøl eller dåsevand. 330 ml dåser og 355ml (12 oz - US) dåser.

Før installering

I 90 cm´s dybde er temperaturen stabil. Den stiger langsomt hen over sommeren, da solens stråler om dagen opvarmer jorden, som så om natten afgiver noget af varmen igen.
Varmen vil dog akkumuleres i jorden, og temperaturen er derfor højest hen på sensommeren/tidlige efterår.

Jordkøling er noget helt andet, end du er vant til. Temperaturen relaterer sig til årstiden og vejrliget, så du altid føler, at dåsen er kølig, når det er varmt, og når det er rigtig koldt, skades øllet ikke af frosten.

Undersøg, om muligt, om der under stedet, hvor du vil placere eCool jordkøleren, i forvejen er installeret følgende:

- Kloakledning
- Vandledning
- Strøm
- Telefon
- Internet
- Fibernet
- Fjernvarme e.l.
- Grundvandets stand

Er dette ikke muligt at undersøge, skal du være forsigtig med at grave/bore hullet til eCool jordkøleren.

Støder du på farvede bånd, er det et udtryk for, at du ikke skal grave længere ned. Risikoen for at afbryde evt. installationer er dermed stor.

Installering

1. Grav et firkantet hul på ca. 30x30 cm og med en dybde, der passer til den tykke overdel på ecool jordkøleren - ca. 20 cm.
2. Bor med pælebor et hul, der er ca. 70 cm dybt og har en diameter på 22 cm.
3. Du kan også bare vælge den simple metode og grave et ca. 85 cm dybt hul.
4. Placer eCool jordkøleren i hullet og stamp godt omkring.
5. Sørg for at den ikke står skævt - da dåser ellers vil trille skævt ud på bak ken.

Brug af eCool jordkøler:

1. Løft låget på eCool jordkøleren ved at trække let i kapslen.
2. eCool jordkøleren påfyldes med 33 cl eller 35,5 cl dåseøl/vand ved at håndtaget drejes **med** uret. Der er plads til 24 dåser.
3. Luk derefter låget igen.
4. Når dåserne er afkølet, løftes låget.
5. Der drejes med uret med håndtaget, hvorefter en afkølet dåseøl/vand ruller ud på den lille bakke.
6. Fjern dåsen fra bakken.
7. Løft bakken op til lodret og luk låget.

Det er en god ide at påfylde en dåse, når man fjerner en, da eCool jordkøleren derved altid er fuld.

Forholdsregler:

Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du lukker låget eller påfylder dåser.

ADVARSEL:

Drej aldrig på håndtaget, når låget er lukket / toppen er nede. Dåserne kan sætte sig fast, og bruger man herefter vold, er der risiko for, at man rykker bakkerne af båndet.

Tips og tricks:

Temperaturen i eCool jordkøleren graduerer en anelse. Er køligst i bunden og varmest i toppen. De første par dåser kan derfor med fordel gives en ny omgang i køleren, så du nyder nummer 3, 4 eller 5. Toppen af eCool jordkøleren og toppen af røret er isoleret, således, den også kan anvendes om vinteren.

Eksploderet tegning
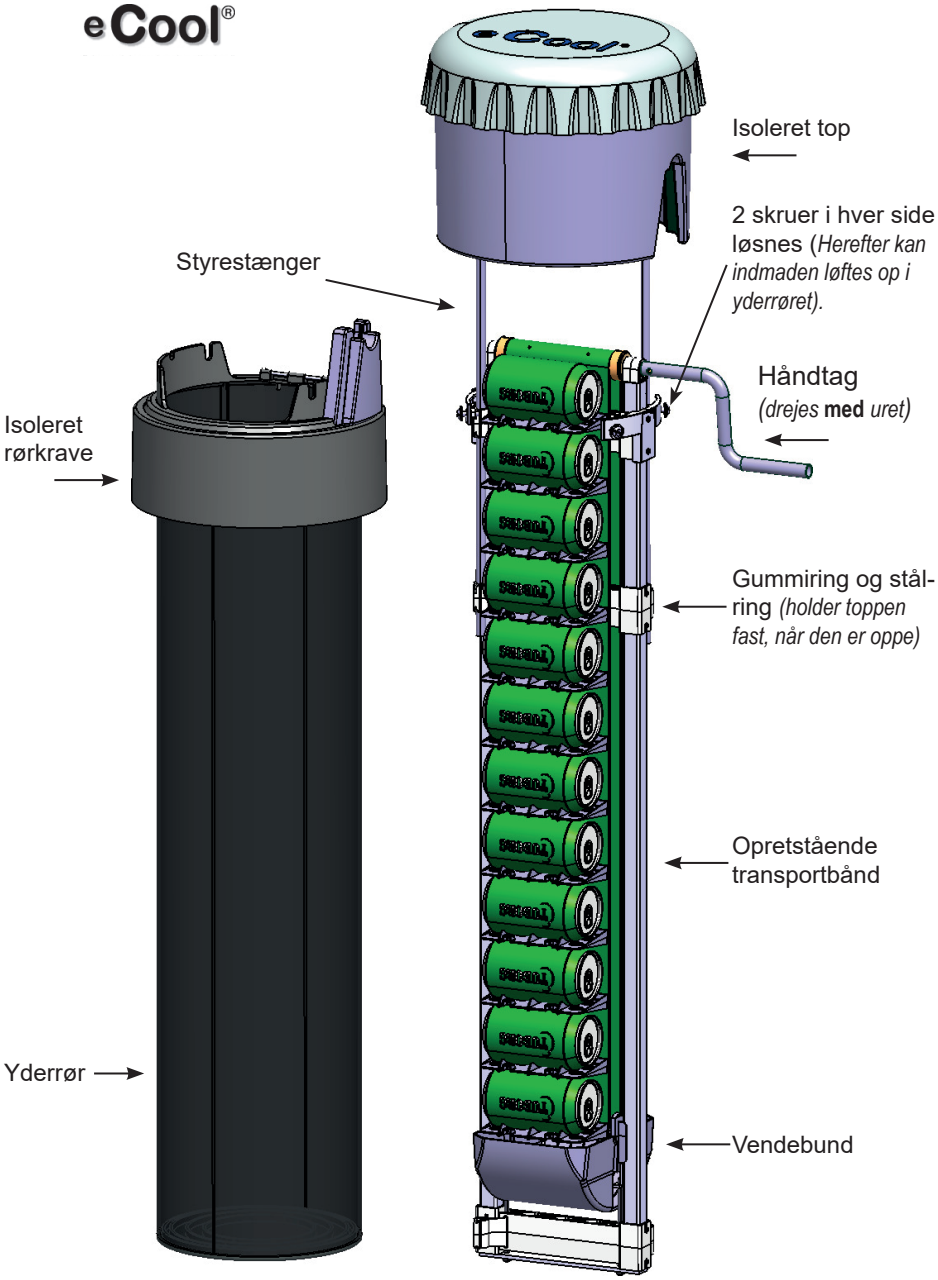
eCool®